

### Návod na montáž a demontáž upínacích pouzder TB 1008 až 5050


#### Montáž

1. Před montáží je nutno očistit a odmastit všechny dosedací plochy a závity.
2. Namažte závity, pouzdro vložte do řemenice a usadte ho do správné polohy.
3. Lehce zašroubujte šrouby do vzniklých nalícovaných otvorů – neutahujte.
4. Nyní celý komplet usadte na hřídel tak, aby pero lehce vjelo do drážky.
5. Utáhněte šrouby předepsaným utah. momentem
6. Po krátké době provozu 0,5 - 1 hod. přezkontrolujte utažení.


#### Demontáž

1. Vyšroubujte šrouby z montážních otvorů a našroubujte je do demontážních otvorů.
2. Současným utahováním šroubů uvolněte řemenici z pouzdra.
3. Pouzdro stáhnout z hřídele.

TYP A

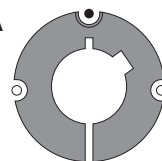

TYP B

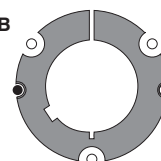

○ Montážní otvory

● Demontážní otvory